


MONTAJE DE PANELES TABIHAUS®


INSTALACIÓN EN CUBIERTAS PLANAS

HERRAMIENTAS NECESARIAS


- Sierra circular con sierra de corte y guía
- Atornillador con tope de profundidad
- Cúter
- Pistola de silicona de 600ml (recomendable neumática)
- Disco de Widia

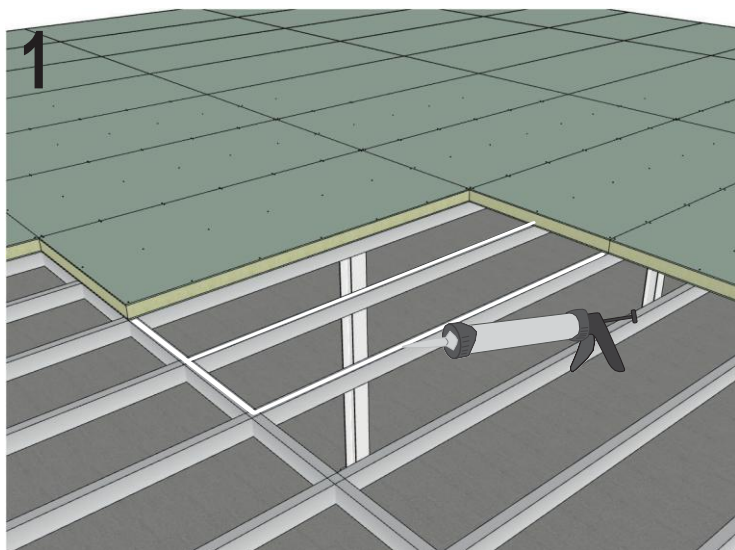


Aplice un cordón de polímero en TODA la zona de apoyo (perfilería metálica o de madera). No lo aplique sólo por puntos.

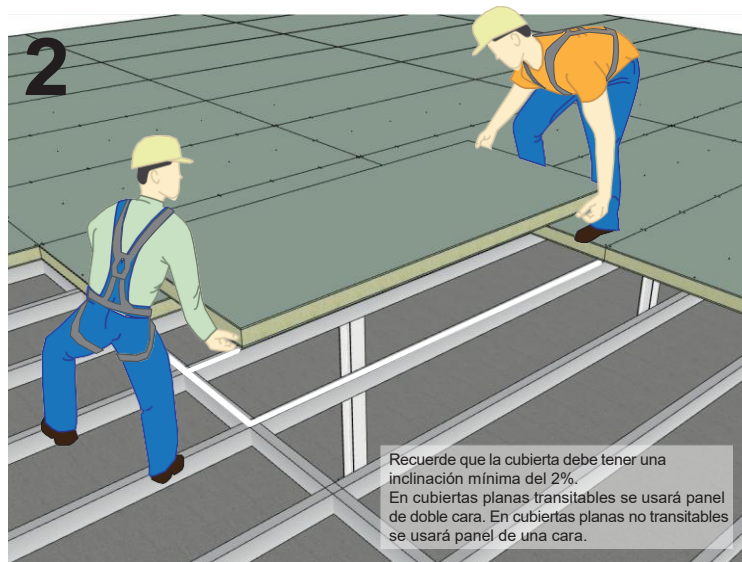

Con la ayuda de un compañero, coloque el panel en el lugar deseado.

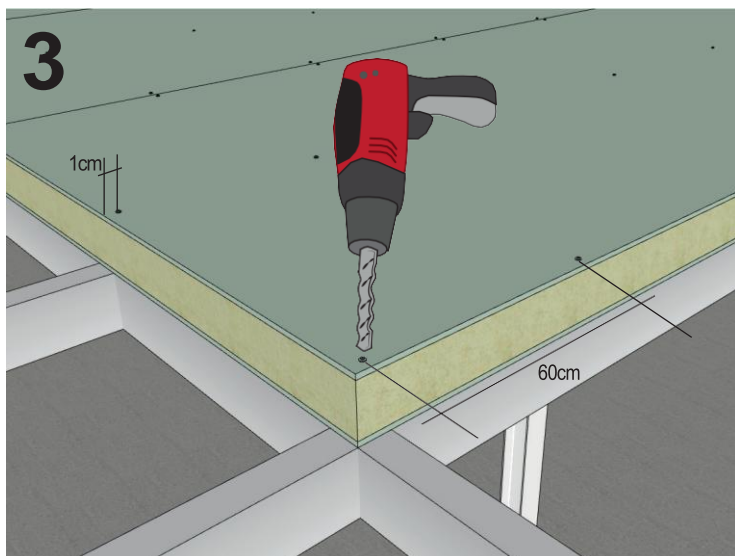

Atornille el panel, con una distancia de al menos 1cm del extremo del mismo. Se debe atornillar a una separación de 60 cm cada tornillo, y creando una disposición que abarque toda la superficie de los paneles. Mínimo 4 tornillos/m².

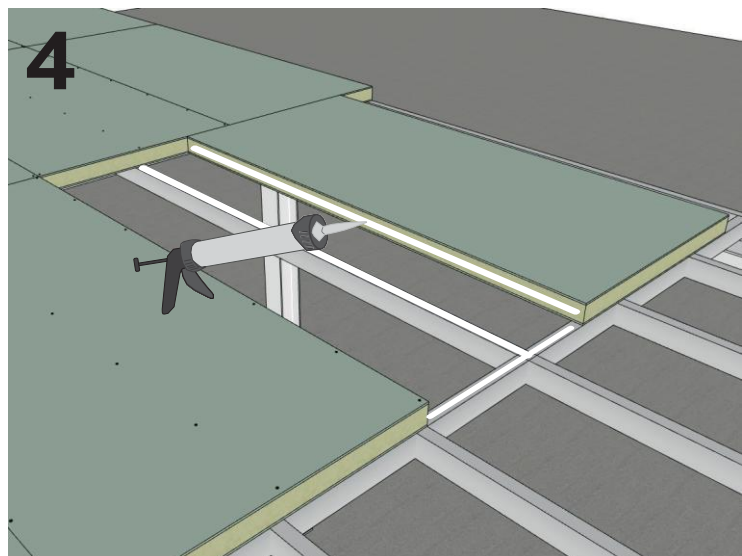

Para el siguiente panel aplique un cordón de polímero en todo el perímetro del panel a colocar siguiendo la línea que marca la placa con el XPS y en la estructura de apoyo (tal como se muestra en el punto 1). Retire manualmente si ha salido un exceso de polímero en la unión. Esto sellará la unión entre el panel colocado y el panel siguiente.

Tomar nota

Posteriormente, impermeabilizar con cualquier técnica.