


MONTAJE DE PANELES TABIHAUS®

INSTALACIÓN EN FORJADOS

HERRAMIENTAS NECESARIAS


- Sierra circular con sierra de corte y guía
- Pistola de silicona de 600ml (recomendable neumática)
- Atornillador con tope de profundidad
- Disco de Widia
- Cúter

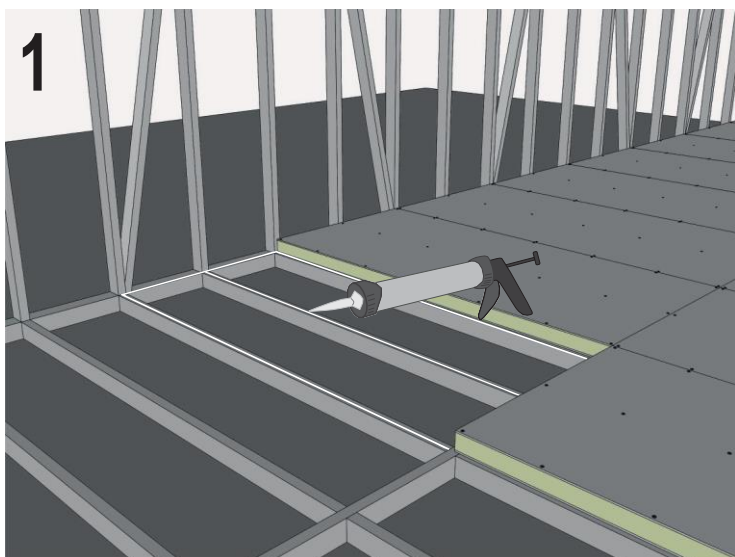


Aplique un cordón de polímero en TODA la zona de apoyo (perfilería metálica o de madera). No lo aplique sólo por puntos.



Con la ayuda de un compañero, coloque el panel en el lugar deseado.

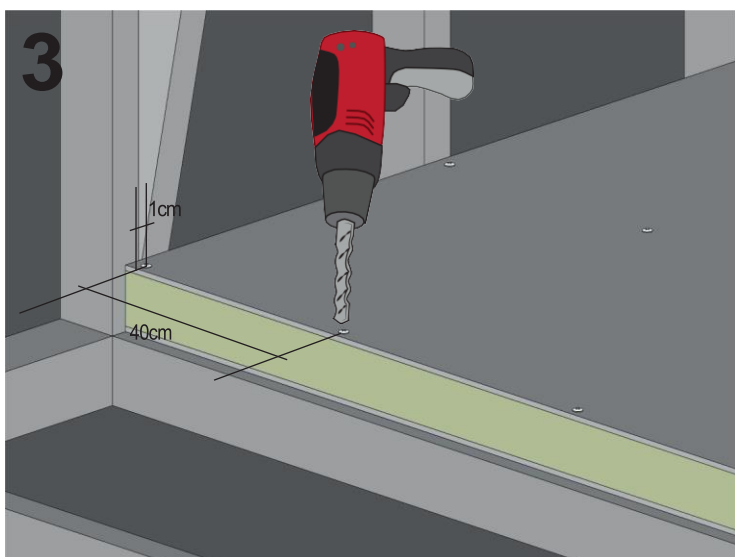

Atornille el panel, con una distancia de al menos 1cm del extremo del mismo. Se debe atornillar a una separación de 40 cm cada tornillo; y creando una disposición que abarque toda la superficie de los paneles. Mínimo 4 tornillos/m².

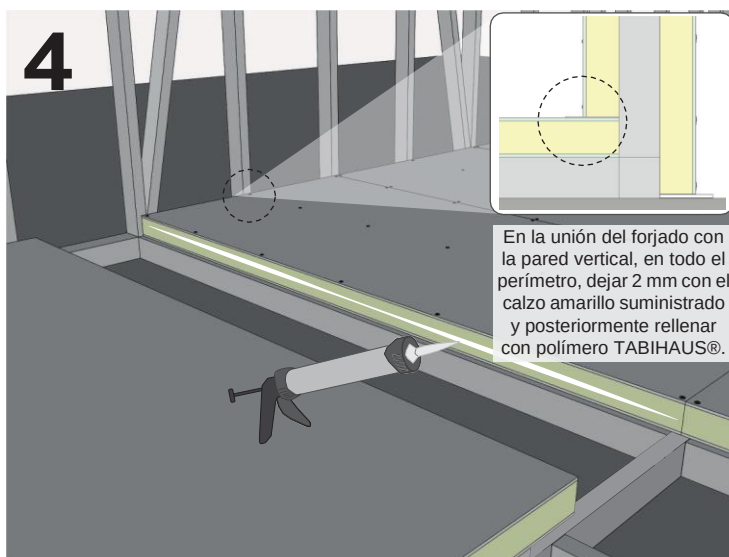

Aplique un cordón de polímero en todo el perímetro del panel colocado. Esto sellará la unión entre el panel colocado y el panel siguiente.