




TABIHAUS®

# MONTAJE DE PANELES TABIHAUS®


## INSTALACIÓN EN TABIQUERÍA INTERIOR

### HERRAMIENTAS NECESARIAS


- Sierra circular con sierra de corte y guía
- Atornillador con tope de profundidad
- Cúter
- Pistola de silicona de 600 ml (recomendable neumática)
- Disco de Widia

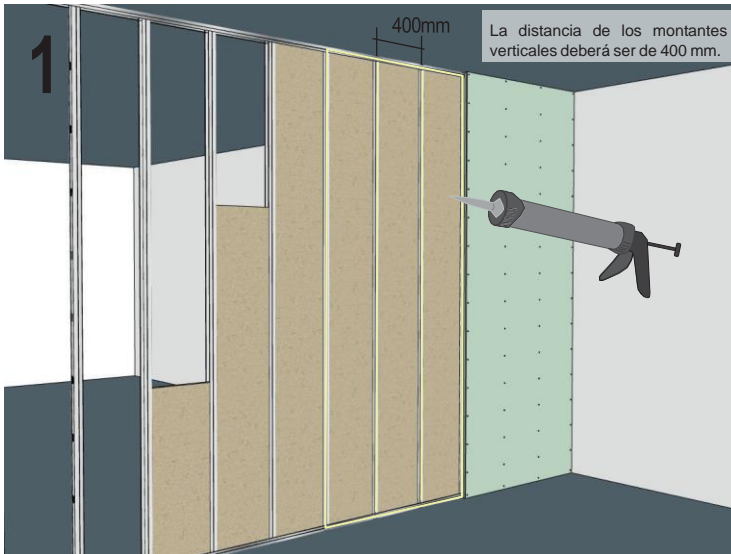


Preparar la estructura habitual. Aplique un cordón de polímero en TODA la estructura de apoyo (perfilería metálica o de madera). No lo aplique sólo por puntos.

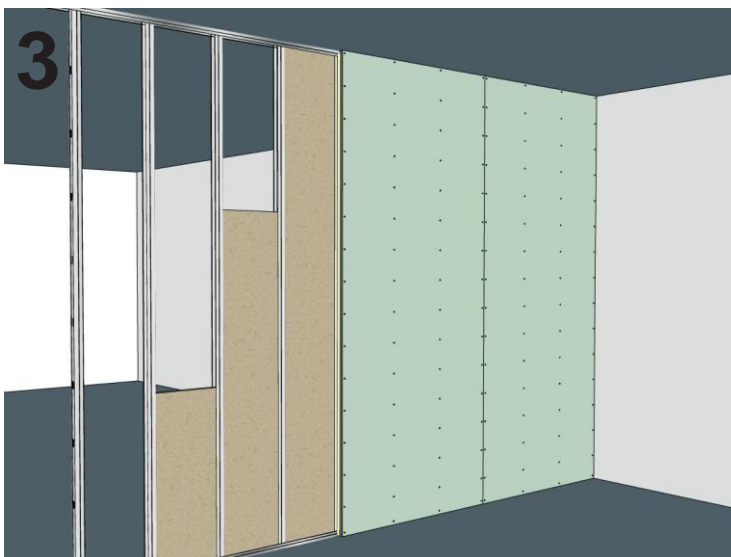

Para el siguiente panel aplique un cordón de polímero en todo el perímetro del panel colocado siguiendo la línea que marca la placa con el XPS y en la estructura de apoyo (tal y como se muestra en el punto 1). Retire manualmente si ha salido un exceso de polímero en la unión. Esto sellará la unión entre el panel colocado y el panel siguiente.



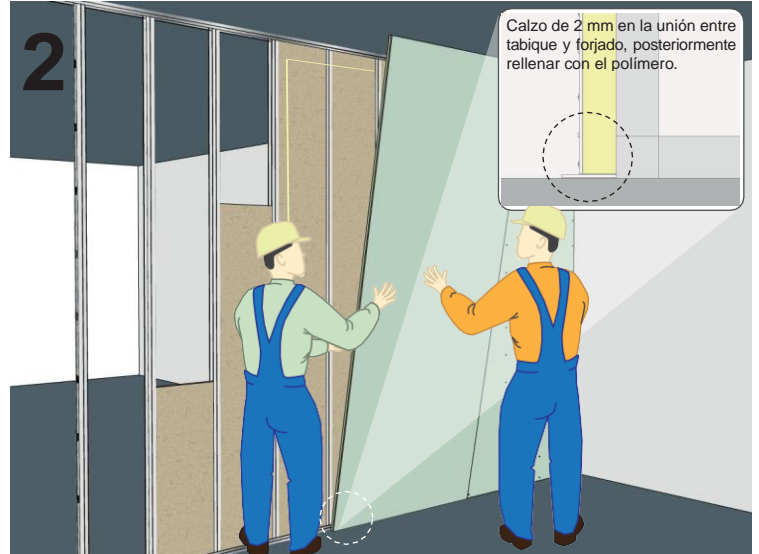


Con la ayuda de un compañero, coloque el panel en el lugar deseado. Coloque un calzo de 2 mm en la unión entre tabique y forjado, posteriormente rellenar con el polímero.

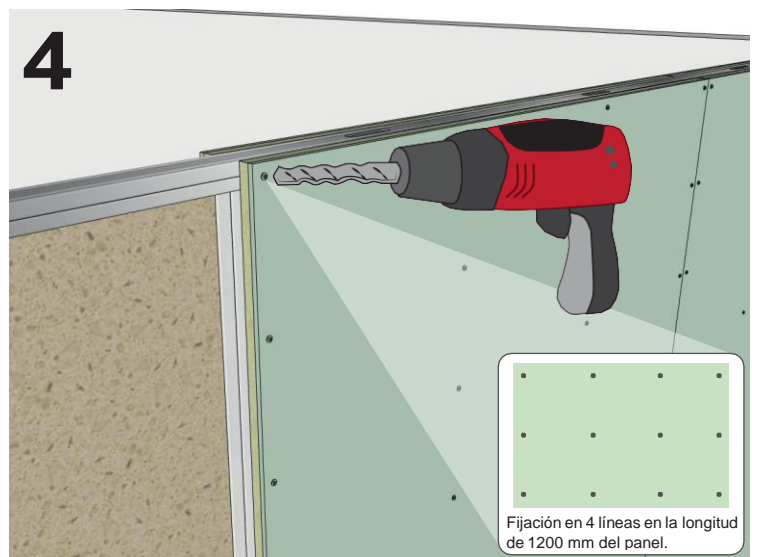

Atornille el panel con una distancia de al menos 2 cm del extremo del mismo. Se debe atornillar de manera que exista una fijación en 4 líneas en la longitud de 1200 mm del panel.

**Tomar nota**  
En huecos de ventanas y puertas

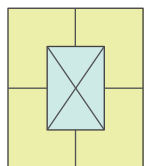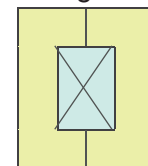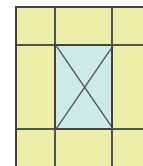

Mal

Bien

Bien