



MONTAJE DE PANELES TABIHAUS® INSTALACIÓN EN FORJADOS

HERRAMIENTAS NECESARIAS


- Sierra circular con sierra de corte y guía
- Atornillador con tope de profundidad
- Cúter
- Pistola de silicona de 600ml (recomendable neumática)
- Disco de Widia

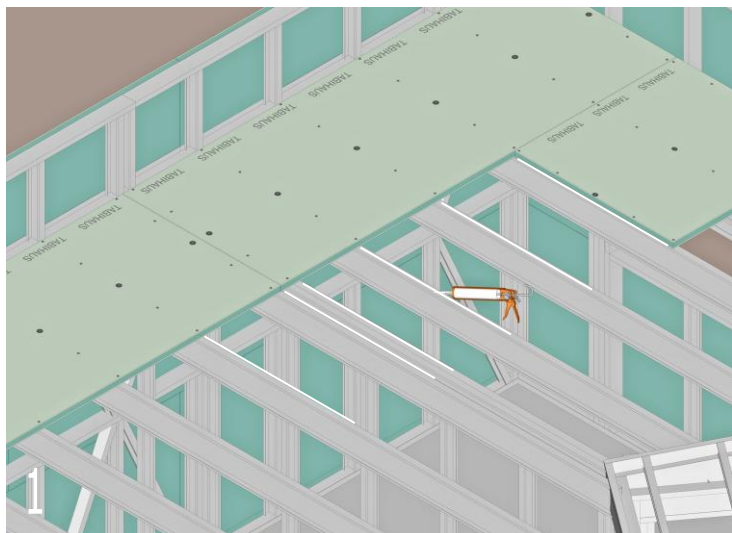


Aplique un cordón de polímero en TODA la zona de apoyo (perfilería metálica o de madera). No lo aplique sólo por puntos. Es recomendable el uso de una banda acústica entre la estructura y el tablero como medida de mejora al ruido de impacto.

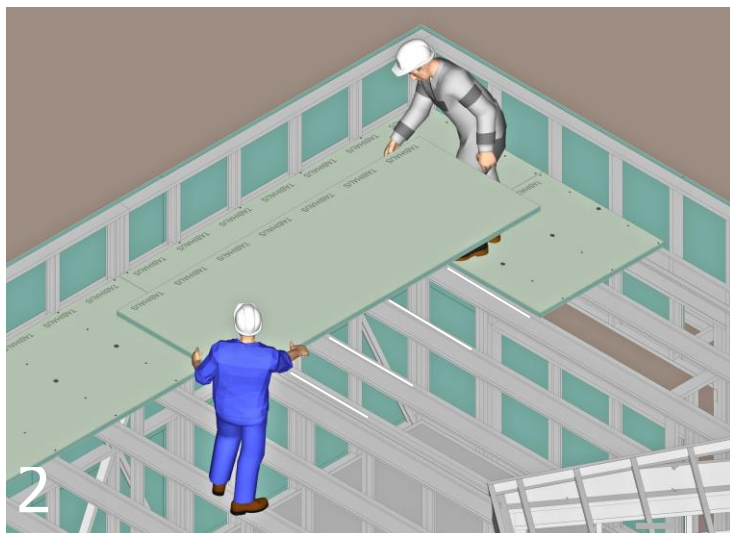

Con la ayuda de un compañero, coloque el panel en el lugar deseado.

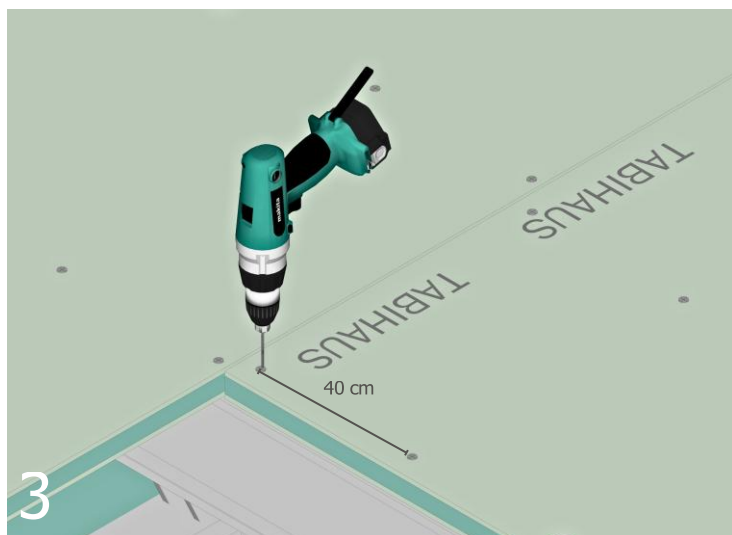

Atornille el panel, con una distancia de al menos 1cm del extremo del mismo. Se debe atornillar a una separación de 40cm cada tornillo; y creando una disposición que abarque toda la superficie de los paneles. Mínimo 12 tornillos/m².

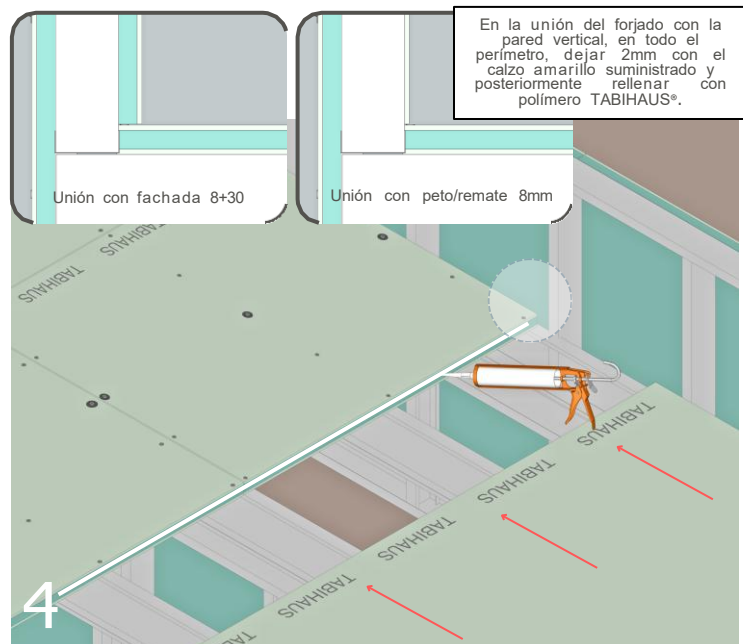

Aplique un cordón de polímero en todo el perímetro del panel colocado. Esto sellará la unión entre el panel colocado y el panel siguiente.